SAMSUNG

MİKRODALGA FIRIN

Kullanım Kılavuzu

M1833N

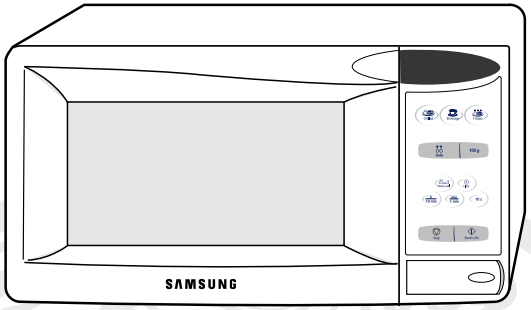

Fırın 2
Aksesuarlar 2
Kontrol Paneli..... 2
Bu Kılavuzun Kullanılması 3
Güvenlik Önlemleri..... 3
Mikrodalga Fırının Kurulumu 4
Saat Ayarı..... 5
Şüpheli Bir Durum veya Sorun Karşısında Yapılacaklar..... 5
Pişirme/Isıtma 6
Güç Seviyeleri..... 6
Pişirme İşleminin Durdurulması..... 6
Pişirme Süresinin Ayarlanması 6
Hızlı Isıtma Özelliğinin Kullanılması..... 7
Hızlı Isıtma Ayarları..... 7
Otomatik Çözme Özelliğinin Kullanılması 8
Otomatik Çözme Ayarları 8
Kademeli pişirme. 8
Pişirme Kabı Rehberi 9
Mikrodalga Fırının Temizlenmesi..... 10
Teknik özellikler..... 10

Code No.: DE68-01961G

TR

Fırın

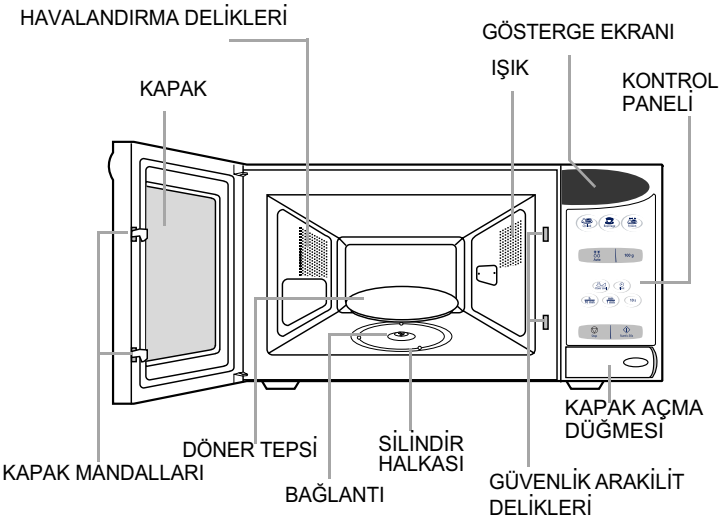

Aksesuarlar

Satın aldığınız modele bağlı olarak, cihazla birlikte değişik şekillerde kullanılabilen birkaç aksesuar verilmiştir.



1. Bağlantı kolu, fırının tabanındaki hareket milinin üstüne yerleştirilmiştir.
Amaç : Bağlantı kolu, döner tepsiyi döndürür.



2. Silindir halkası, fırının ortasına yerleştirilmelidir.
Amaç : Bu halka, döner tepsiyi destekler.



3. Döner tepsi, merkezi, bağlantı koluna yerleşecek şekilde silindir halkası üstüne yerleştirilmelidir.
Amaç : Döner tepsi ana pişme yüzeyi olarak işlev görür. Temizleme işlemi için kolayca yerinden çıkarılabilir.

☛ Silindir halkası veya döner tepsi olmadan mikro dalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN.**

Kontrol Paneli

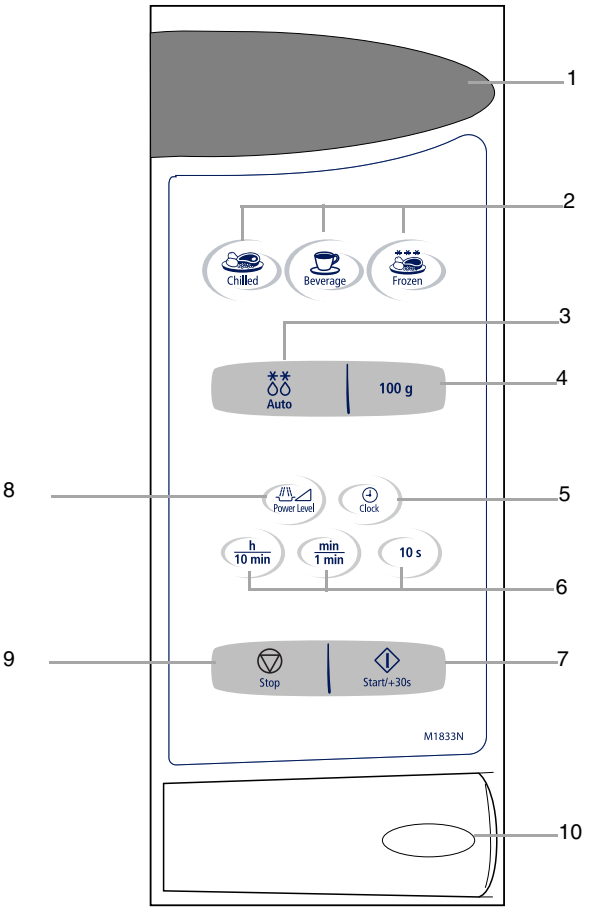

1. EKRAN
2. OTOMATİK ISITMA/PİŞİRME SEÇİMİ
3. OTOMATİK ÇÖZME ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
4. AĞIRLIK SEÇİMİ
5. SAAT AYARI
6. ZAMAN AYARI
7. BAŞLATMA TUŞU
8. MİKRODALGA MOD SEÇİMİ
9. DURDURMA / İPTAL TUŞU
10. KAPAK AÇMA TUŞU

Bu Kılavuzun Kullanılması

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız.
Bu Kullanma Kılavuzu, mikrodalga fırını ile yiyecek pişirme hakkında faydalı bilgiler içermektedir:

- ***Güvenlik önlemleri***
- ***Uygun aksesuarlar ve pişirme kapları***
- ***Pişirme hakkında faydalı ipuçları***

Kitapçığın içinde fırının ve daha da önemlisi tuşları kolayca bulabilmenizi sağlayacak kontrol panelinin çizimlerini bulacaksınız. Adım adım anlatılan işlemlerde, iki farklı sembol kullanmaktadır.

Önemli

Not

AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ENGELLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması, zararlı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalmanıza neden olabilir.

(a) Hiçbir koşulda, kapak açıkken fırın kullanılmaya çalışılmamalı, ara kilit (kapak mandalları) kurcalanmamalı veya emniyet ara kilit deliklerine her hangi bir obje sokulmamalıdır.

(b) Fırın kapağı ile ön yüz arasına her hangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde kir birikmesine izin vermeyin. İlk kullanımdan sonra ıslak bir bezle temizleyerek ardından yumuşak ve kuru bir bezle silerek kapak ve kapak conta yüzeylerini temiz tutun.

(c) Üretici tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılmadan, hasarlı bir fırını kullanmayın.
Fırın kapağının düzgün kapanması ve aşağıda belirtilen parçaların hasar görmemiş olması son derece önemlidir:
(1) Kapak, kapak contaları ve conta yüzeyleri
(2) Kapak menteşeleri (kırık veya gevşek)
(3) Güç (Elektrik) kablosu

(d) Fırın, sadece üretici tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılmalı veya ayarlanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

TR

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.
DİKKATLİ OKUYUN VE İLERİDE YARARLANMAK İÇİN SAKLAYIN.
Yiyecekleri mikrodalga fırında pişirmeden önce, aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.

- Sadece Mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olan gereçleri kullanın; Herhangi bir metal kap, altın veya gümüş işlemeli tabaklar, şiş, çatal vb. gereçleri **KULLANMAYIN.**
  Kağıt veya plastik paketlerdeki teli çıkartın.
  Sebep: Elektrik arkı veya kıvılcım oluşarak fırına zarar verebilir.
- Plastik veya kâğıt kap içinde bulunan bir yiyeceği ısıtırken, tutuşabilme ihtimaline karşı gözünüz fırında olsun;
  Mikrodalga fırını gazete veya giyim eşyası kurutmak için kullanmayın.
- Bir duman gördüğünüzde, cihazı kapatın veya fişten çekin ve olası alev tehlikesine karşı kapısını kapalı tutun;
- Mikrodalga fırında içecek ısıtma gecikmeli kaynama ile sonuçlanabilir, bu nedenle kabı dışarı alırken dikkatli olunmalıdır; Bu durumdan sakınmak için
  Fırın kapatıldıktan sonra **DAIMA** en az 20 saniye kadar bekleyin.
  Böylece sıcaklık eşitlenebilir.
  Gerekli ise ısıtma sırasında ve ısıtma sonrasında DAIMA karıştırın.
  Yanma durumunda aşağıdaki ILK YARDIM talimatlarını takip edin:
  * Yanan yeri en az 10 dakika soğuk suda tutun.
  * Temiz ve kuru bir bandajla kapatın.
  * Yanan yere herhangi bir krem, yağ ya da losyon uygulamayın.
- Kapları **ASLA** tepesine kadar doldurmayın. Sıvının taşmasını önlemek için üst kısmı alt kısmından daha geniş kapları kullanın. Dar boyunlu şişeler aşırı ısındıklarında patlayabilir.
  Bir biberonu **ASLA** emziği takılı iken ısıtmayın. Aksi takdirde biberon patlayabilir.
- Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindeki yiyecekler karıştırılmalı çalkalanmalı ve yanma riskine karşı sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- Kabuklu veya katı olacak şekilde kaynatılmış yumurta ısıtma işlemi sona erse bile patlayabileceğinden mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
  Buna ek olarak hava geçirmeyen veya vakumlu şişe, kavanoz, kaplar, kabuklu çerez, domates gibi malzeme ve gıdalar da mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve olası yiyecek artıkları atılmalıdır.
- Fırın temiz bir durumda tutulmadığı takdirde yüzeyde bozulmalar meydana gelebilir. Bu da cihazın ömrünü olumsuz yönde etkiler ve tehlikeli durumlara yol açma ihtimali ortaya çıkabilir;
- Arka havalandırma deliklerini bez veya kâğıt benzeri cisimlerle **KAPATMAYIN.**
  Fırının içindeki sıcak hava yangına yol açabilir.
  Fırın aşırı ısınabilir ve bu durumda otomatik olarak kendini kapatır. Yeterli derecede soğuyana kadar fırın çalışmayacaktır.
- Fırından bir kabı çıkartırken **DAIMA** fırın eldivenlerini kullanın. Böylece kazara yanmalara karşı korunmuş olursunuz.

TR

Önemli Güvenlik Talimatları (devam ediyor)

- Fırın soğuyana kadar ısıtma elemanlarına veya fırının iç duvarlarına **DOKUNMAYIN**.
- Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın. Güç kablosunu ısınabilen yüzeylerden uzak tutun.
  Güç kablosu veya fişi hasarlı ise cihazı çalıştırmayın.
- Fırının kapağını açarken fırından bir kol mesafesi uzakta durun.

Sebep: Dışarı çıkan sıcak hava veya buhar yanmalara yol açabilir.

- Fırının çalışması sırasında çıtırtı sesi duyabilirsiniz (özellikle fırın çözme işlemi yaparken).

Sebep: Elektriksel güç çıkışı değiştirildiğinden bu ses normaldir.

- Boş iken mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN**. Güvenlik sebebiyle güç otomatik olarak kesilir. Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra fırını normal çalıştırabilirsiniz.
  Yapılacak en iyi şey fırının içinde daima bir bardak su bırakmaktır.
  Eğer fırın kazara çalıştırılırsa su mikrodalga enerjisini emecektir.

ÖNEMLİ

- Küçük çocukların mikrodalga fırını kullanmalarına veya onunla oynamalarına **ASLA** izin vermeyin. Fırın kullanımda iken çocukların etrafta dolanmalarına izin vermeyin. Çocuklara ilginç gelebilecek nesneleri fırının üstüne veya içine koymayın.
- Bu cihaz, fiziksel, duygusal, zihinsel yetersizlikteki kişiler ya da cihaz hakkında bilgisi olmayan kişiler tarafından (çocuklar da dâhil) mutlaka gözetim altında kullanılmalıdır. Onların güvenliğinden sorumlu olan kişi tarafından cihazın kullanımı hakkında bilgi verilmelidir.
- Cihazla oynamamalarını garanti altına almak için küçük çocuklar izlenmelidir.
- Kullanım süresince cihaz sıcak olacaktır. Bu nedenle fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunulmaması için çok dikkatli olunuz.
- Yüzeyi çizebileceğinden, fırın kapağının camını temizlemek için aşındırıcı temizleme maddeleri veya keskin metal kazıyıcılar **KULLANMAYIN.** Aksi takdirde cam çatlayabilir veya kırılabilir (eğer sağlanıyorsa)

UYARI:

Kapak veya kapak contaları hasar gördüğünde, yetkili bir kişi tarafından onarılmadan fırın kullanılmamalıdır.

UYARI:

Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan koruyucu gövdenin çıkartılmasını gerektiren servis ve tamir işlemlerinde dikkatli olunmalıdır. Onarımı yapacak yetkili kişi dışındakiler için son derece tehlikelidir.

UYARI:

Patlayabileceklerinden sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

UYARI:

Sadece emniyetli bir şekilde kullanabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını kullanmalarına izin verin.

Mikrodalga Fırının Kurulumu

Fırını zeminden 85cm yukarıdaki düz bir yüzeye yerleştirin. Bu yüzey fırının ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olmalıdır.



1. Fırını kurarken, yeterli havalandırma için arka ve yanlarda en az 10 cm, üst tarafta 20 cm boşluk bırakın.
Böylece düzgün havalandırma için yeterli boşluk sağlanmış olur.



2. Fırının içindeki her türlü ambalaj malzemesini çıkarın.
Silindir halkasını ve döner tepsiyi yerleştirin.
Döner tepsinin rahat şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.

3. Fırın, fiş prize yetişecek şekilde yerleştirilmelidir.

☛ Eğer güç kablosu hasarlı ise, üretici veya üreticiye bağlı servis merkezi tarafında özel bir kablo ile değiştirilmeli veya montajı gerçekleştirilmelidir.
Güvenliğiniz için, fişi 3 uçlu, 230 Volt, 50Hz, AC topraklanmış bir prize takın. Güç kablosu hasar görürse, üretici, üreticiye bağlı servis veya yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

☛ Mikrodalga fırını, sıradan bir fırın veya radyatör gibi sıcak ya da rutubetli ortamlara YERLEŞTIRMEYIN. Fırının elektrik besleme değerlerine dikkat edilmeli ve kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte verilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır.
Mikrodalga fırını ilk defa kullanmadan önce, iç tarafını ve kapak contasını ıslak bir bezle silin.

Saat Ayarı

Mikrodalga fırında dahili bir saati vardır. Zaman, 24 veya 12 saatlik düzende görüntülenebilir. Aşağıdaki durumlarda saati ayarlamalısınız:

- ***Mikrodalga fırını ilk kurduğunuzda***
- ***Elektrik kesintisinden sonra***

✉ Kış ve yaz saat ayarlamasına geçişlerde saati ayarlamayı unutmayın.



1. Saati aşağıdaki sistemde görüntülemek için... | **Clock tuşuna aşağıda gösterildiği gibi basın...**

24-saatlik sistem	Bir kez
12-saatlik sistem	İki kez



2. Saati **h** tuşunu kullanarak ayarlayın, dakikayı ayarlamak içinse **min** tuşunu kullanın.



3. Doğru zaman görüntülendiğinde Clock tuşuna tekrar basın ve saati çalıştırın.

Sonuç: Fırını kullanmadığınız zamanlarda saat görüntülenecektir.

Şüpheli Bir Durum veya Sorun Karşısında Yapılacaklar

TR

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaştığınızda, belirtilen işlemleri yapın.

◆ Bu normaldir.
- Fırının içinde buğulanmanın meydana gelmesi.
- Kapak tarafında ve dış muhafazadan hava üflenmesi
- Kapağın etrafında ve dış muhafazadan ışık yansıması.
- Kapak ve havalandırma delikleri etrafında buhar kaçması.

◆ **Start** tuşuna basıldığında fırın çalışmıyor.
- Kapak tamamen kapalı mı?

◆ Yiyecek hiç pişmiyor.
- Zamanlayıcı doğru ayarlandı mı ve/veya **Start** tuşuna basıldı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Elektrik devresine aşırı yük bindirilmesi, sigortanın atmasına veya devre kesicinin aktif hale gelmesine mi sebep oldu?

◆ Yiyecek ya çok ya da az pişiyor.
- Yiyeceğin türüne uygun pişme süresi ayarlandı mı?
- Uygun bir güç seviyesi mi seçildi?

◆ Fırının içinden kıvılcım veya çatırdama sesi geliyor.
- Metal içeren bir tabak mı kullanıldı?
- Fırının içinde bir çatal veya diğer metal kaplar mı bırakıldı?
- Alüminyum folyo, iç duvarlara çok mu yakın?

◆ Fırın, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyor.
- Fırın çalışırken, radyo ve televizyon yayınında hafif parazit olabilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için, fırını televizyon, radyo ve antenlerden uzağa yerleştirin.
- Fırının mikro işlemcisi tarafından parazit algılandığında, gösterge sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, fişi prizden çekin ve tekrar takın. Zamanı sıfırlayın.

✉ Eğer yukarıdaki işlemleri sorunu çözmezse, yerel bayiye veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezine danışın.

TR

Pişirme/Isıtma

Aşağıdakiler, yiyeceği nasıl pişireceğinizi veya ısıtacağınızı gösterir. Fırını bırakıp gitmeden önce DAİMA pişme ayarlarını kontrol edin.

Önce, yiyeceği döner tepsinin ortasına koyun. Sonra kapağı kapatın.

1. Power Level tuşuna basın.
Sonuç: 800 W (maksimum pişme gücü) göstergeleri görüntülenir:
Power Level tuşuna ilgili güç değeri görüntülenene kadar basarak uygun güç seviyesini seçin.
Güç seviyesi tablosuna başvurun.

2. **10 min**, **1 min** veya **10 s** tuşlarına gerekli olduğu kadar basarak pişme süresini ayarlayın.



3. ◇ tuşuna basın.
Sonuç: Fırın lambası yanar ve döner tepsi dönmeye başlar.
Yiyecek pişirilmeye başlar ve pişme işlemi tamamlandığında, fırın dört kez öter.

☛ Mikrodalga fırını, boşken **ASLA** çalıştırmayın.

✉ Maksimum güçte (800W) bir yiyeceği kısa bir süre ısıtmak istediğinizde, her 30 saniyelik pişme süresi için +30s düğmesine bir defa basın. Fırın hemen başlayacaktır.

Güç Seviyeleri

Aşağıdaki seviyelerden birisini seçebilirsiniz.

Güç Seviyesi	Çıkış
YÜKSEK	800 W
ISITMA	-
ORTA YÜKSEK	600 W
ORTA	450 W
ORTA DÜŞÜK	300 W
DEFROST(Auto) (ÇÖZME)	180 W
DÜŞÜK	100 W

✉ Yüksek güç seviyesini seçtiğinizde, pişme süresi kısalmalıdır.

✉ Düşük güç seviyesini seçtiğinizde, pişme süresi artmalıdır.

Pişirme İşleminin Durdurulması

Yiyeceği kontrol etmek için, istediğiniz an işlemi durdurabilirsiniz.



1. Geçici olarak durdurmak için:
Kapağı açın.
Sonuç: Pişme işlemi durur. Pişme işlemini başlatmak için, kapağı kapatın ve ◇ tuşuna basın.



2. Tamamen durdurmak için:
Stop tuşuna basın.
Sonuç: Pişme işlemi durur. Pişme ayarlarını iptal etmek **Cancel** (Stop) tuşuna tekrar basın.

☛ Başlamadan önce de istediğiniz ayarlamayı iptal etmek için **Cancel** (Stop) tuşuna basabilirsiniz.

Pişirme Süresinin Ayarlanması

Eklenecek her 30 saniye için +30s tuşuna bir kez basarak pişme süresini artırabilirsiniz.



Eklenecek her 30 saniye için **+30s** tuşuna bir kez basın.

Hızlı Isıtma Özelliğinin Kullanılması

Hızlı Isıtma Özelliği ile pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır. Sizin ◊ tuşuna basmanıza gerek yoktur. Siz sadece uygun Hızlı Isıtma tuşuna gerekli olduğu kadar basarak servis miktarını ayarlayabilirsiniz.

Ilk önce, yiyeceği döner tepsinin ortasına koyun ve kapağı kapatın.

Instant Reheat tuşuna gerekli olduğu kadar basın.

Sonuç : İki saniye içinde pişirme işlemi başlar.
İşlem tamamlandığında:

1) Fırın 4 kez sinyal sesi verir.
2) Hatırlatma sinyali 3 kez ötecektir. (her dakika başında)
3) Geçerli süre tekrar görüntülenecektir.

Örnek: Bir fincan kahve ısıtmak için Beverage tuşuna bir kez basın.
Değerler ve talimatlar için yan sayfadaki tabloya başvurun.

✉ Sadece, mikrodalga için güvenli olabilecek malzemeler kullanın.

Hızlı Isıtma Ayarları

Aşağıdaki tablo; çeşitli Hızlı Isıtma Programlarını, miktarları, bekleme sürelerini ve uygun tavsiyeleri içermektedir.

TR

Tuş	Gıda	Porsiyon	Bekleme Süresi	Tavsiyeler
Chilled	**Hazır Gıda** (Soğuk)	300-350 g 400-450 g	3 dk.	Seramik bir tabağa koyun ve mikrodalgaya uygun streç filmle örtün. Bu program, 3 çeşitten oluşan yiyecekler için uygundur (örneğin; soslu et, sebze ve patates, pilav ya da makarna gibi yardımcı yiyecek).
Beverage	**İçecekler** (Kahve, Süt, Çay, Su oda sıcaklığında)	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 kupa)	1- 2 dk.	Seramik bir fincana içeceği dökün ve kapatmadan ısıtın. Döner tepsinin ortasına bir fincan (150 ml) veya kupa (250 ml) koyun. Bekleme süresinin öncesinde ve sonrasında dikkatlice karıştırın.
Frozen	**Hazır Gıda** (donmuş)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 dk.	Donmuş hazır gıdayı alın ve tabağın mikrodalga fırına uygun olup olmadığını kontrol edin. Hazır gıdayı örten filmi delin. Donmuş gıdayı orta kısma koyun. Bu program, 3 çeşitten oluşan donmuş gıdalar için uygundur (örneğin; soslu et, sebze ve patates, pilav ya da makarna gibi yardımcı yiyecek).

TR

Otomatik Çözme Özelliğinin Kullanılması

Otomatik Çözme Özelliği et, kümes hayvanları ve balığı çözmenizi sağlar. Çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır.

Sadece programı ve ağırlığı seçmeniz yeterlidir.

✉ Sadece mikro dalga emniyeti olan kapları kullanın.

Ilk önce, donmuş yiyeceği döner tablanın ortasına koyun ve kapağı kapatın.



1. **Auto**( ) tuşuna basın.
Sonuç: Yandaki gösterge görüntülenir: 0



2. **100g** tuþuna basarak yiyecek aðýrlýðýný seçin.
Maksimum 1500gr'a kadar ayarlama yapabilirsiniz.



3. ◇ tuşuna basın.
Sonuç:
- ◆ Çözme işlemi başlar.
- ◆ Fırın, işlemin yarısında sinyal vererek yiyeceği çevirmeniz gerektiğini hatırlatır.
- ◆ ◇ tuşuna tekrar basarak çözme işlemini bitirebilirsiniz.

✉ Yiyecekleri Manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunun için, 180W'lık bir güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma fonksiyonunu seçin. Detaylar için sayfa 6'daki "Pişirme/Isıtma" kısmına bakın.

Otomatik Çözme Ayarları

Çözme işleminden önce, bütün ambalaj malzemelerini çıkarın.

Yiyeceği döner tepsinin ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

Fırın sinyal verdiğinde yiyeceği çevirin.

Otomatik Çözme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili bekleme sürelerine göre hareket edin.

Yiyecek	Porsiyon	Bekleme Süresi	Tavsiyeler
Et	200-1500 gr	20-60dk.	Kenarları alüminyum folyo ile kapatın. Fırın sinyal verdiğinde yiyeceği çevirin.
Kümes H.	200-1500 gr	20-60dk.	
Balık	200-1500 gr	20-50dk.	

Çok Kademeli Pişirme

Mikrodalga fırınınız yiyecek pişirmek için 3 kademeye kadar programlanabilir.

Örnek: ***Herbir aşamanın ardından fırını sıfırlamaksızın yiyeceği çözmek ve pişirmek istiyorsunuz. 500gr ağırlığındaki bir balığı üç kademede çözebilir ve pişirebilirsiniz:***

- ***Buz Çözme***
- ***Pişirme I***
- ***Pişirme II***

✉ Çok Kademeli Pişirme de iki ve ya üç kademe arasında ayarlama yapabi
✉ Eğer üç kademeli ayar yapıyorsanız ilk kademe Buz Çözme olmalıdır.
✉ Son kademeyi ayarlayıncaya kadar ◇ tuşuna basmayın.



1. **Auto**( ) tuşuna basın.



2. **100g** tuşuna gerekli olduğu kadar basarak yiyecek ağırlığını seçin (örnekte 500gr).

3. tuşuna basın.
Mikrodalga modu (I):
; Gerekli ise, tuşuna bir kez daha veya birden fazlka basaral güç seviyesini ayarlayın. (örnekte 600W)



4. **10 min**, **1 min** veya **10 s** tuşlarına gerekli olduğu kadar basarak pişme süresini ayarlayın (örnekte 4dk.).

5. tuşuna basın.
Mikrodalga modu (II):
; Gerekli ise, tuşuna bir kez daha veya birden fazlka basaral güç seviyesini ayarlayın. (örnekte 450W)

6. **10 min**, **1 min** veya **10 s** tuşlarına gerekli olduğu kadar basarak pişme süresini ayarlayın (örnekte 5dk.).



7. ◇ tuşuna basın.
Sonuç: Sırasıyla üç mod [çözme ve pişirme (I, II)] seçilir. Seçmiş olduğunuz çözme moduna göre fırın çözme işleminin yarısında sinyal vererek size yiyeceği çevirmeniz gerektiğini hatırlatır.

- ◆ Pişirme işlemi tamamlandığında fırın 4 kez sinyal sesi verir.

Pişirme Kabı Rehberi

TR

Yiyecekleri mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgalar yansımadan veya kullanılan kap tarafından emilmeden yiyeceğe nüfuz etmelidir.
Bu yüzden, pişirme kabı seçerken dikkatli olunmalıdır. Eğer pişirme kabı mikrodalga için güvenli ise endişelenmenize gerek yoktur.
Aşağıdaki tabloda değişik pişirme kapları listelenmekte ve bunların mikrodalga fırında nasıl kullanılmaları gerektiği açıklanmaktadır.

Pişirme Kabı	Mikrodalga-Güvenliği	Yorumlar
Alüminyum folyo	✓ ✗	Bazı kısımları aşırı pişirmeye karşı korumak için, az miktarlarda kullanılabilir. Folyo, fırının duvarlarına çok yaklaştırıldığında veya çok fazla kullanıldığında kıvılcımlar oluşabilir.
Kızartma tabağı	✓	8 dakikadan fazla ön ısıtma yapmayın.
Porselen ve çömlek	✓	Metal süsleme uygulanmadığı takdirde porselen, fırınlanmış çömlek ve kemik porselen genellikle uygundur.
Atılabilir polyester mukavva tabaklar	✓	Bazı donmuş yiyecekler, bu tabaklarda ambalajlanır.
Hazır gıda ambalajı		
• Polistiren kaplar	✓	Yiyecekleri ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma, polistiren maddesinin erimesine sebep olabilir.
• Kağıt ambalaj veya gazete	✗	Yangına sebep olabilir.
• Dönüştürülebilir kağıt veya metal süs	✗	Kıvılcımlara sebep olabilir.
Cam Eşya		
• Fırından masaya özellikli cam kaplar	✓	Metal süsleme uygulanmadığı takdirde kullanılabilir.
• İnce cam eşyalar	✓	Yiyecekleri veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Aniden ısıtıldığında ince cam kırılabilir veya çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı açmalısınız. Sadece ısıtma için uygundur.
Metal		
• Tabaklar	✗	Kıvılcımlara veya yangına sebep olabilir.
• Buzluk poşetleri için bağlama malzemesi	✗	
Kağıt		
• Tabak, fincan, peçete ve mutfak kağıdı	✓	Kısa pişirme süreleri ve ısıtma için. Aynı zamanda fazla nemi de emer.
• Dönüştürülebilir kağıt	✗	Kıvılcımlara sebep olabilir.
Plastik		
• Kaplar	✓	Özellikle, ısıya karşı yüksek dirençli termoplastik ise. Bazı diğer plastik kaplar, yüksek sıcaklıklarda bükülebilir veya rengi bozulabilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç Film	✓	Nemi muhafaza etmek için kullanılabilir. Yiyeceğe temas etmemelidir. Sıcak buhar çıkacağından, filmi kaldırırken dikkatli olun.
• Buzluk poşeti	✓ ✗	Sadece kaynatılabilir/fırında kullanılmaya uygun ise kullanılabilir. Hava geçirmelidir. Gerekirse bir çatalla delin.
Yağlı kağıt	✓	Nemi muhafaza etmek ve dağılmaları önlemek için kullanılabilir.

✓ :Tavsiye edilir
✓✗ :Dikkatli kullanın
✗ :Güvenli değil

TR

Mikrodalga Fırının Temizlenmesi

Yağ ve yemek atıklarının birikmesini önlemek için, mikrodalga fırının aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir:

- ***İç ve dış yüzeyler***
- ***Kapak ve kapak menteşeleri***
- ***Döner tepsi ve silindir halkaları***

☛ **HER ZAMAN** kapak menteşelerinin temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapandığından emin olun.

1. Dış yüzeyleri sıcak, sabunlu su ve yumuşak bir bezle temizleyin. Durulayıp kurutun.
2. İç yüzeylerdeki veya silindir halkası üzerindeki lekeleri veya kirleri sabunlu bir bezle temizleyin. Durulayıp kurutun.
3. Yapışmış yemek atıklarını yumuşatmak ve kokuları gidermek için, döner tepsinin üstüne bir fincan inceltilmiş limon suyu yerleştirin ve maksimum güçte 10 dakika kadar ısıtın.
4. Gerekirse, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun tepsiyi yıkayın.

✉ Havalandırma deliklerine su **DÖKMEYİN. KESİNLİKLE** aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın. Kapak menteşelerini temizlerken aşağıdaki durumlara dikkat edin:

- Atıkların birikmediğinden emin olun.
- Kapağın düzgün kapanmasını engellemediğinden emin olun.

Teknik Özellikler

SAMSUNG, ürünlerini geliştirmek için her zaman çalışmaktadır. Bu nedenle teknik özellikler ve bu kullanım kılavuzu, haber verilmeden değiştirilebilir.

Model	**M1833N**
Güç Kaynağı	230V ~ 50 Hz
Güç Tüketimi Mikrodalga	 1150 W
Çıkış Gücü	100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma Frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Soğutma Yöntemi	Soğutma Fan Motoru
Ebat (W x D x H) Dış Fırın İçi	 489 x 275 x 361 mm 330 x 211 x 320 mm
Hacim	23 Litre
Ağırlık Net	 12.5 kg yaklaşık

Not

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

SAMSUNG ELECTRONICS

Üretici:

SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461

CE

LVD:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:

NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332